




※吊り込み、復帰の際はワイヤーを灯体のアームに通すようお願いしています。 ※純直になる照明回路はありません。 ※電動ボタンにメモリーはありません ※美術ボタン(手動)最大250kg

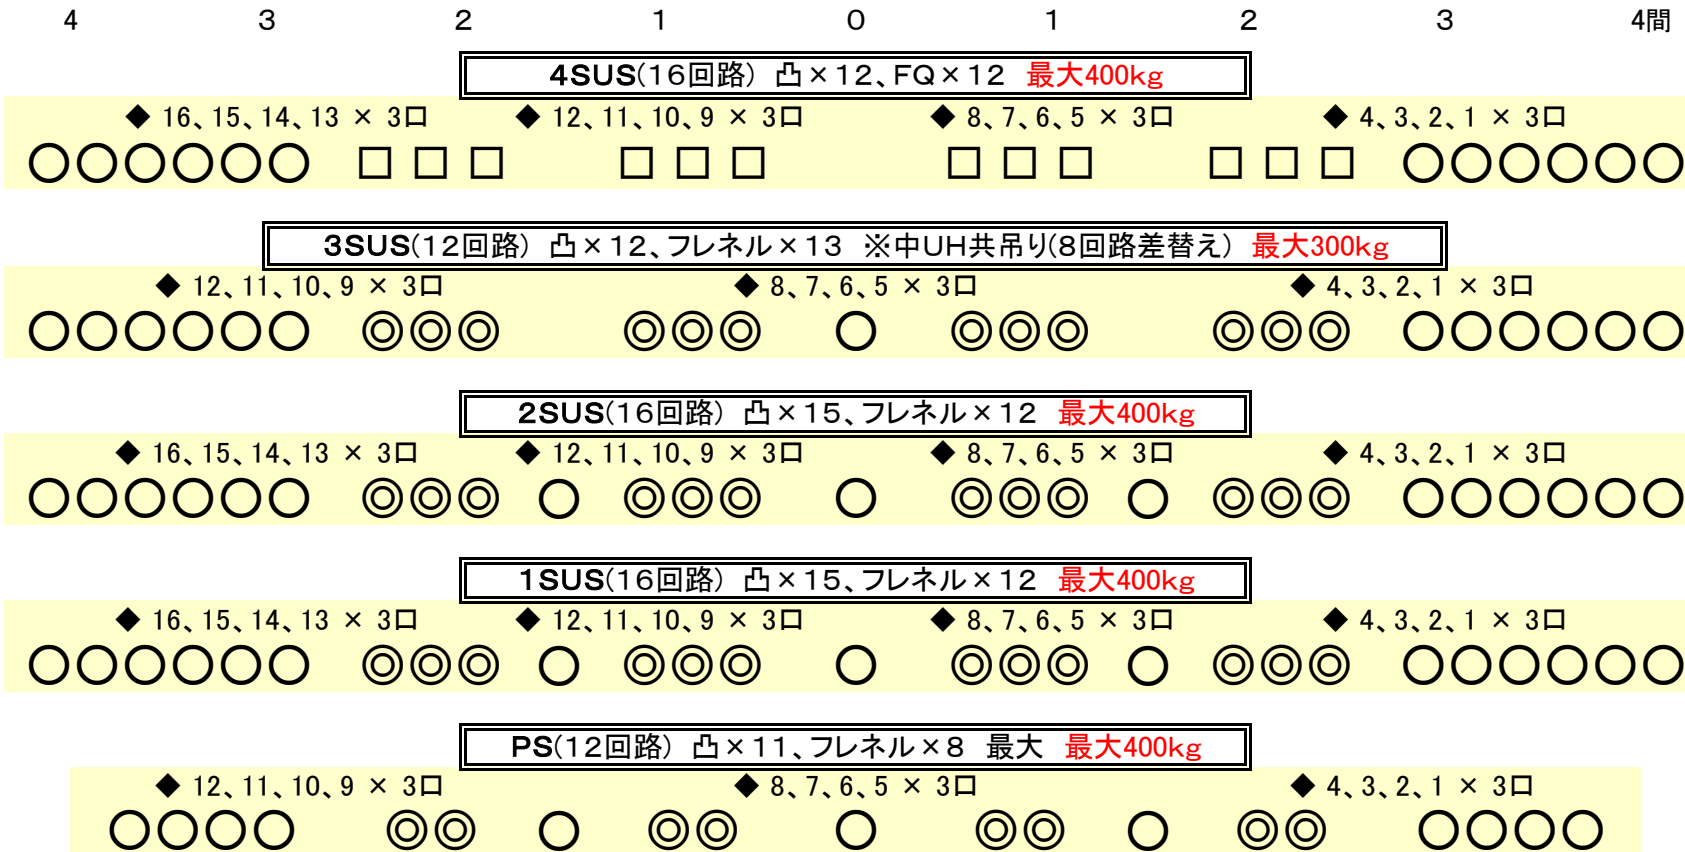

Key

- ◆ …回路配列(C型20A)
- …1kw凸レンズ(C-8型)
- ◎ …1kwフレネルレンズ(MS型)
- …1.5kwフレネル(FQ型)
- ※ (PSの灯体色は白色)


BL、UH、LH	型番	1色の灯数	回路区分け	回路数	色	枠サイズ	ワット数
1、2ボーター	NQ36(9灯×9本)	20灯	中10灯 下上5灯ずつ	8回路(切替C型20A)	#72 #78 W W	6インチ	200W
中UH	NQ36152Z(×64灯)	16灯	下8灯 上8灯	8回路(差替C型20A)	#71 #72 #63 W	290×205	500W
UH	NQ36152Z(×64灯)	16灯	下5灯 中5灯 上6灯	8回路	#71 #72 #63 #22	290×205	500W
LH	NQ37831L(8灯×9本)	18灯	下8灯(4本) 上10灯(5本)	8回路	#72 #59 #22 #40	290×224	300W

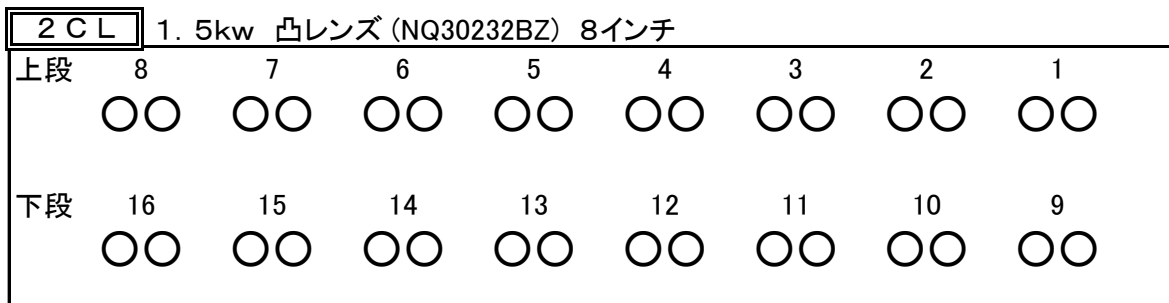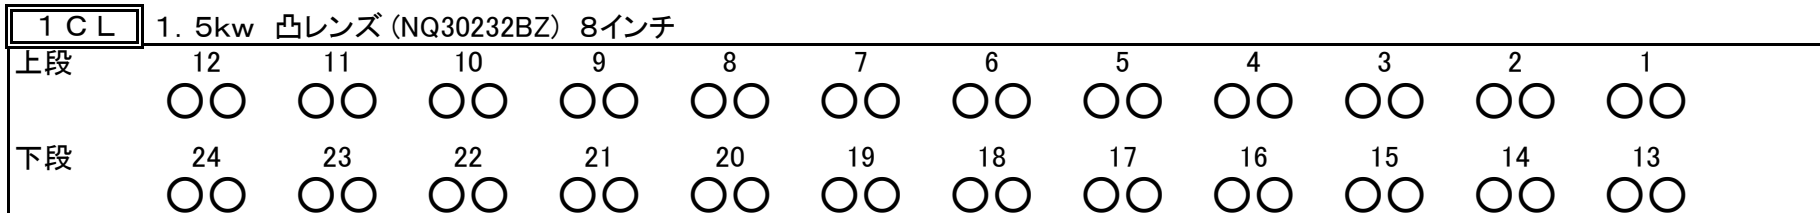

千葉県南総文化ホール 大ホール平面図

S:1/100

フロア回路図・特電資料

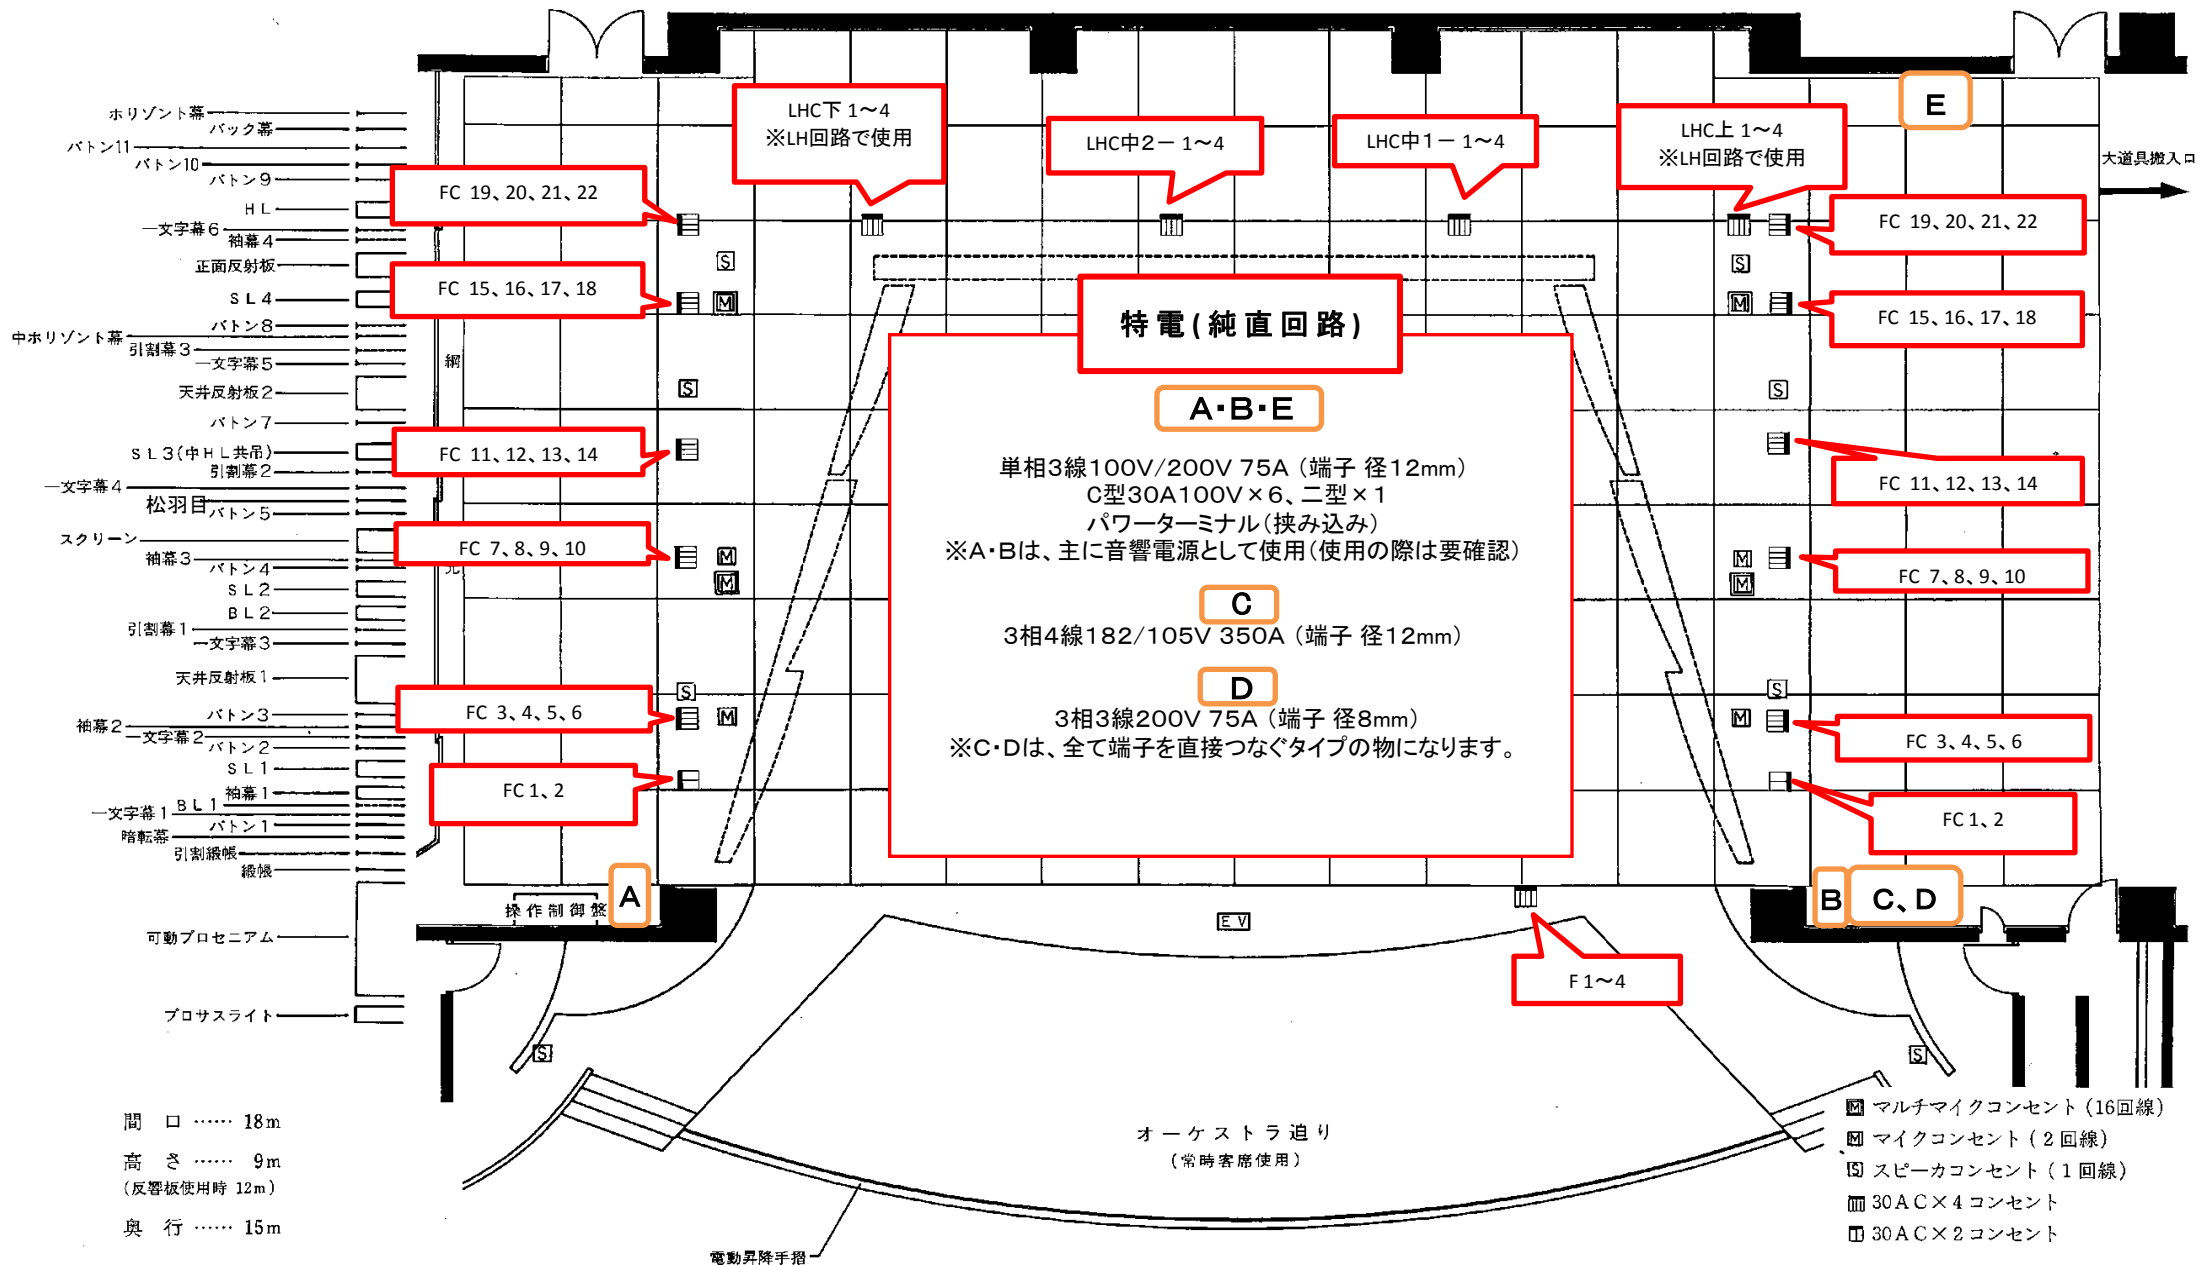

千葉県南総文化ホール 大ホール 機材リスト

H26年7月10日現在

調光卓	松下電工製	パコリスⅡα	キュー	999シーン	持込み卓対応	DMX512/1990×1(INのみ)	客席切替
	プリセットフェーダー	三段 80ch ※1段切替240ch	チェイス	999ステップ×99パターン	センターピンスポット	NQ35クセノン 2000W	4台
	サブマスター	20°ージ 24ch	外部記憶	JASCIⅡ 非対応 / COMOS 対応			

ケーブル	※30A=C型30A ※20A=C型20A ※当ホールには T型の変換ケーブルはありません				空スタンド類	メーカー	数量	備考			
30A-30A		20A-20A		30A-20A 変換	分岐ケーブル(二又) ※1m	空スタンド	丸茂	9本	三又二段		
2 m	3 本	3 m	25 本	2 m	3 本	30A-30A	2 本	空スタンド(キャスター付)	丸茂	7本	三又二段
3 m	3 本	5 m	13 本	3 m	25 本	30A-20A	12 本	ハイスタンド	松村	4本	三又三段三台口
5 m	9 本	10 m	20 本	5 m	23 本	20A-20A	27 本	丸台ベース	松村	20枚	オベタ
10 m	10 本			10 m	6 本	20A-平行 変換		割型三連アーム	松村	6本	トンボ
4chマルチ	10m×2本					1 m	10本	ロングハンガー	松村	12本	

移動機材・名称	型番	参照	棚(後方)	下手	上手	計
1kw凸レンズ	松下製 NQ30231KBZ	C-8型	—	8台(スタンド付)	8台(スタンド付)	16台
1kwフレネルレンズ	松下製 NQ30232BZ	MS型	12台	—	—	12台
1.5kw フレネル	松下製 NQ30344B	FQ型	12台	—	—	12台

移動機材・名称	型番	参照	数量	備考	移動機材・名称	型番	参照	数量	備考	
500W 凸レンズ	松下製 NQ30221BZ		12台	6インチ	ミラーボール		1.5尺	1台	1コントローラー、2灯	
500W フレネル	松下製 NQ30424Z	T-1型	5台	4インチ	ストロボライト	KM-14S		1セット		
パーライト	64タイプ PL-105	5N	16台		オーロラマシン	DRE-1000W		2台		
		1N	12台		箱波	丸茂NAE-1000W		4台		
		5M	12台		星球			1セット		
	ビームスポット	AC	4セット		フットライト		6尺	11本	100W×12灯(3灯4色)	
2灯ミニブル	東芝製 AL-MB-2		2台		バンドア		FQ用	12枚		
ITO	東京舞台照明 ITO-650		6台				8インチ	4枚		
マシンスポット	松村製 P1		4台				6インチ	6枚		
	ディスクマシン ED		2台		スライドプロジェクター			1台		
	スパイラルマシン CE		2台		OHP			1台		
	二連スライドキャリア SC		1台		スポットライト	ERQ-20-650W		2台		
	先球	LO-4	4インチ	2台			ERQ-15-650W		2台	
		LO-6	6インチ	2台						
		LO-8	8インチ	2台						

千葉県南総文化ホール DMX 回線見取表

DMX	名称	番号	備考	ch	DMX	名称	番号	備考	ch	DMX	名称	番号	備考	ch	DMX	名称	番号	備考	ch	DMX	名称	番号	備考	ch	DMX	名称	番号	備考	ch		
1	1BO 上下	1	W		51	3SUS	3			101	FC 上手	5			151	PS	11			201	FR 下手	2			251	客電		3列目			
2	中	1	W		52		4			102		6			152		12	下手側		202		3			252			3列目			
3	上下	2	W		53		5			103		7			153	1CL 上段	1	上手側		203		4			253			4列目			
4	中	2	W		54		6			104		8			154		2			204		5	下段		254			4列目			
5	上下	3	#72		55		7			105		9			155		3			205		6	空き		255			4列目			
6	中	3	#72		56		8			106		10			156		4			206		7	空き		256			4列目			
7	上下	4	#78		57		9			107		11			157		5			207	WC	1			257			5列目			
8	中	4	#78		58		10			108		12			158		6			208		2			258			5列目			
9	2BO 上下	1	W		59		11			109		13			159		7			209					259			5列目			
10	中	1	W		60		12	下手側		110		14			160		8			210					260			5列目			
11	上下	2	W		61	4SUS	1	上手側		111		15			161		9			211					261			6列目			
12	中	2	W		62		2			112		16			162		10			212					262			6列目			
13	上下	3	#72		63		3			113		17			163		11			213					263			6列目			
14	中	3	#72		64		4			114		18			164		12	下手側		214					264			6列目			
15	上下	4	#78		65		5			115		19			165	1CL 下段	13	上手側		215					265			6列目	最後列サイド		
16	中	4	#78		66		6			116		20			166		14			216					266						
17	1SUS	1	上手側		67		7			117		21			167		15			217	UH 上	1	#71			267					
18		2			68		8			118		22			168		16			218	中	2	#71			268					
19		3			69		9			119	FC 下手	1			169		17			219	下	3	#71			269					
20		4			70		10			120		2			170		18			220	上	4	#72			270					
21		5			71		11			121		3			171		19			221	中	5	#72			271					
22		6			72		12			122		4			172		20			222	下	6	#72			272					
23		7			73		13			123		5			173		21			223	上	7	#63			273					
24		8			74		14			124		6			174		22			224	中	8	#63			274					
25		9			75		15			125		7			175		23			225	下	9	#63			275					
26		10			76		16	下手側		126		8			176		24	下手側		226	上	10	#22			276					
27		11			77	LH 上	1	#72		127		9			177	2CL 上段	1	上手側		227	中	11	#22			277					
28		12			78	中1	1			128		10			178		2			228	下	12	#22			278					
29		13			79	中2	1			129		11			179		3			229	中UH 上	1	#71			279					
30		14			80	下	1	#72		130		12			180		4			230	下	1	#71			280					
31		15			81	上	2	#59		131		13			181		5			231	上	2	#72			281					
32		16	下手側		82	中1	2			132		14			182		6			232	下	2	#72			282					
33	2SUS	1	上手側		83	中2	2			133		15			183		7			233	上	3	#63			283					
34		2			84	下	2	#59		134		16			184		8	下手側		234	下	3	#63			284					
35		3			85	上	3	#22		135		17			185	2CL 下段	9	上手側		235	上	4	#22			285					
36		4			86	中1	3			136		18			186		10			236	下	4	#22			286					
37		5			87	中2	3			137		19			187		11			237						287					
38		6			88	下	3	#22		138		20			188		12			238						288					
39		7			89	上	4	#40		139		21			189		13			239						289					
40		8			90	中1	4			140		22			190		14			240						290					
41		9			91	中2	4			141	PS	1	上手側		191		15			241	客電		最前列			291					
42		10			92	下	4	#40		142		2			192		16	下手側		242			最前列			292					
43		11			93	F	1			143		3			193	FR 上手	1	上段		243			最前列			293					
44		12			94		2			144		4			194		2			244			最前列			294					
45		13			95		3			145		5			195		3			245			2列目			295					
46		14			96		4			146		6			196		4			246			2列目			296					
47		15			97	FC 上手	1			147		7			197		5	下段		247			2列目			297					
48		16	下手側		98		2			148		8			198		6	空き		248			2列目			298					
49	3SUS	1	上手側		99		3			149		9			199		7	空き		249			3列目			299					
50		2			100		4			150		10			200	FR 下手	1	上段		250			3列目			300					